

Upute za rad daljinskog upravljača

A. Funkcije tipki

1. Pomicanje gore/dolje

- Pritisnite tipku " Δ " i TV nosač će se pomaknuti prema gore do najnižeg položaja (najbliže stropu).
- Pritisnite tipku " ∇ " i TV nosač će se pomaknuti prema dolje do maksimalnog kuta nagiba (zadano 80°).
- Pritisnite tipku " \odot " za zaustavljanje kretanja. (Savjet: uklonite sve prepreke unutar područja kretanja.)

2. Postavljanje memorije

Pritisnite tipku " mem1 " ili tipku " mem2 " i držite ih 1 sekundu dok ne čujete signal, što označava da je trenutna pozicija spremljena u memoriju. Tipke " mem1 " i " mem2 " mogu svaka spremiti po jednu različitu poziciju.

3. Pozivanje spremljene memorije

Pritisnite tipku " $\square 1$ " ili " $\square 2$ " i nosač će se automatski pomaknuti na poziciju spremljenu u odabranu memoriju mem1 ili mem2 .

4. Način resetiranja

Ako je TV nosač podignut do krajnje gornje pozicije (0°) ili spušten do krajnje donje pozicije (maksimalni nagib), odspojite napajanje i ponovno ga spojite. Zatim pritisnite i držite tipku " \odot " 5 sekundi – nosač će se e vratiti u najviši položaj, a zatim spustiti u najniži. Nakon dugog zvučnog signala resetiranje je uspješno.

5. Podešavanje kuta nagiba za kosi strop

Kut nagiba je 0°–80° podesiv prema zadanim postavkama. Molimo resetirajte kut ako koristite nosač na kosom stropu.

Priprema: resetirajte sustav (vidi A. Funkcije tipki – točka 4. Način resetiranja).

Korak 1: Pritisnite tipke " ∇ ", " Δ " i " \odot " te podesite na željenu poziciju.

Korak 2: Pritisnite tipku " mem1 " 5 puta – uređaj će dvaput oglasiti signal, što znači uspješno spremanje.

Napomena: Korak 1 i 2 trebate izvršiti u roku od 2 minute inače će se memorija resetirati.

Napomena 1: Pritisnite tipku " mem2 " 5 puta kako biste izbrisali uređaj iz aplikacije.

Napomena 2: Daljinski upravljač radi na dvije AAA baterije (nisu uključene).


B. Uparivanje (kodiranje) daljinskog upravljača i kontrolne kutije

Korak 1: Kad je nosač uključen, pritisnite malu tipku na kontrolnoj kutiji (prikazano na slici). LED indikator će se upaliti, što znači da je kontrolna kutija spremna za uparivanje.


Korak 2: Pritisnite tipku " SET " na daljinskom upravljaču i kontrolna kutija će neprekidno davati kratke zvučne signale oko 10 sekundi, što označava da je proces uparivanja u tijeku. Proces će završiti automatski kada više ne čujete signale.

Napomena: Na jedan TV nosač može se upariti do 20 daljinskih upravljača.

Za brisanje svih uparenih daljinskih upravljača i telefona, držite tipku dok ne čujete dugi signal. To znači da je brisanje uspješno.

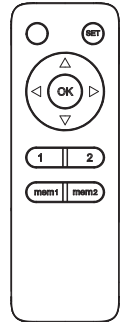

RMT-02
remote control

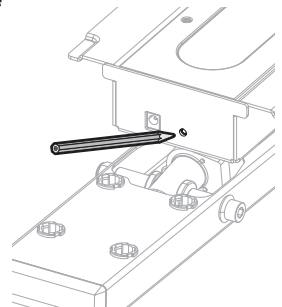

Vodič za rješavanje problema



Ovaj priručnik pomaže prepoznati i riješiti manje probleme uzrokovane neuobičajenim radom električnog sustava naših električnih TV nosača. Postupci u priručniku dovoljno su jednostavni da možete sami riješiti većinu problema koji se događaju u svakodnevnom korištenju.

Signal greške

Zvučnik stalno daje zvučni signal:

Greška pozicijskog signala

Resetirajte sustav prema uputama. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte nas radi zamjene proizvoda.




Problemi s daljinskim upravljačem

1. Neobičan gubitak napajanja


(obično baterije ostanu bez napona nakon 24 h nekorištenja)

Molimo kontaktirajte nas radi zamjene daljinskog upravljača.




2. Tipke na daljinskom ne rade

Provjerite jesu li baterije ispravne. Ako problem ostane, kontaktirajte nas radi zamjene daljinskog upravljača. U slučaju daje problem još uvijek prisutan, kontaktirajte nas da vam zamijenimo uređaj.



3. Slab domet daljinskog upravljača (manje od 3 m)

Provjerite jesu li baterije ispravne. Ako problem ostane, kontaktirajte nas radi zamjene daljinskog upravljača.



Neispravan rad

TV nosač se ne može podesiti na 0° ili 80°


Resetirajte sustav prema uputama. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte nas radi zamjene.



Ne radi

Provjerite je li adapter ispravno spojen i uključen. Ako nema zvučnog signala ili crvenog svjetla, provjerite napajanje.

Ako adapter radi, a nosač ne reagira, kontaktirajte nas radi zamjene.



Neobičan zvuk

Kontaktirajte nas radi zamjene proizvoda.

