

WHITE SHARK
MADAL
BT SPEAKER
Upute



Molimo pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih

Sadržaj pakiranja:

- 1 x Type-C kabel za punjenje
- 1 x Korisnički priručnik
- 1 x Zvučnik

Gumb za UKLJUČI / ISKLJUČI / Prekidač načina

Dugim pritiskom uključite/isključite zvučnik. Kratkim pritiskom prebacite na način BT/SD kartica/USB pogon/Aux. Postavite zvučnik blizu (u radijusu od 10 metara) vašeg Bluetooth kompatibilnog uređaja. Ako nije u načinu Bluetootha, kratkim pritiskom na gumb za napajanje prebacite se na Bluetooth način. Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom Bluetooth kompatibilnom pametnom telefonu, tabletu ili multimedijском uređaju; otvorite izbornik za Bluetooth postavke i pretražite nove uređaje. Naziv ovog zvučnika na Bluetoothu je GBT-619 IDAKKA. Nakon uspostavljanja veze, možete pritisnuti i držati gumb za prethodnu ili sljedeću pjesmu.

Gumb za Sljedeću glazbu / Povećanje glasnoće:

Kratkim pritiskom povećajte glasnoću. Dugim pritiskom promijenite na sljedeću pjesmu.

Gumb za Sljedeću glazbu / Povećanje glasnoće:

Kratkim pritiskom smanjite glasnoću. Dugim pritiskom promijenite na prethodnu pjesmu.

Notice for Use:

1. Za prvu upotrebu, molimo napunite bateriju prvo. Ne reproducirajte glazbu tijekom punjenja.
2. Koristite certificirani DC 5V kabel za punjenje.
3. Ako se tijekom reprodukcije glazbe čuje prekidanje zvuka, moglo bi biti zbog nedostatka energije, molimo napunite uređaj.
4. Aktivirajte Bluetooth na telefonu, prijenosnom računalu ili tabletu te postavite uređaj da traži bežični uređaj

Specifikacije:

Materijal: ABS+Metalna mrežica
Bluetooth verzija: 5.0
Domet Bluetooth veze: 10M
Punjiva baterija: 4000mAh
Snaga zvučnika: 2*10W
Funkcije: BT/TF/AUX/USB/LED/TWS
Priključak za punjenje: Type-C
Dimenzije: 223*88*88mm
Vodopropusnost: IPX5
LED svjetlosni efekti

Gumb za Reproduciraj / Pauziraj, TWS gumb

Kratkim pritiskom pauzirajte ili reproducirajte glazbu. Za dolazne pozive, kliknite za odgovor na poziv, ponovno kliknite za prekid poziva, dugim pritiskom odbijte telefonski poziv. Dvostruki klik u kratkom vremenu ponovno bira zadnji broj. Prije ulaska u TWS način, provjerite jesu li oba zvučnika uključena i moraju biti u Bluetooth načinu, nijedan od njih ne smije biti povezan s mobilnim telefonom ili bilo kojim drugim uređajem. Na bilo kojem od zvučnika dugim pritiskom na gumb za Reproduciraj/Pauziraj, čut ćete zvuk koji označava da su oba zvučnika ušla u upareni način. Nakon uspostavljanja veze, oba zvučnika će se automatski upariti i reproducirati istovremeno. Dugim pritiskom na gumb za Reproduciraj/Pauziraj ponovno prekinite TWS vezu. U FM načinu, dugim pritiskom na gumb za reprodukciju i pauziranje pretražite kanale automatski, a zatim pritisnite gumb za glasnoću za odabir kanala koji želite.


Način svjetla

Kratkim pritiskom promijenite načine LED svjetala, sve do isključivanja svjetala. Dugim pritiskom uključite ili isključite svjetla.

Čitanje s USB pogona/Čitanje s TF kartice/Ulaz za AUX:

Povežite USB pogon/TF karticu ili AUX kabel s vašim uređajem u odgovarajući priključak. Ako je potrebno, pritisnite gumb za napajanje da biste prešli na odgovarajući način.

Funkcionalni gumbi:

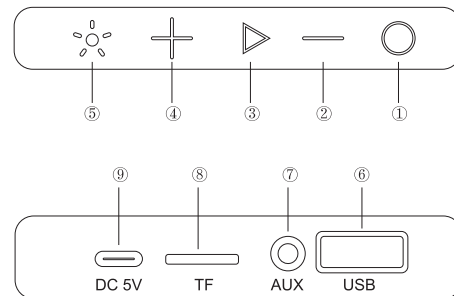

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ① UKLJUČI / ISKLJUČI prekidač | ⑥ USB priključak |
| ② Prethodna pjesma / Smanji glasnoću | ⑦ Aux ulaz |
| ③ Reproduciraj / pauza, TWS gumb | ⑧ Utor za TF karticu |
| ④ Sljedeća pjesma / Povećaj glasnoću | ⑨ Type C priključak za punjenje |
| ⑤ Način svjetla | |

Punjenje:

Povežite mali kraj Type C kabla za punjenje (uključen) u Type C priključak na stražnjoj strani zvučnika. Veći kraj kabla spojite na USB priključak na vašem računalu ili AC adapteru (nije uključen). LED indikator će svijetliti crveno tijekom punjenja. Nakon potpunog punjenja, crveno LED svjetlo će se ugasisi.

Sigurnosne upute:

Ne rastavljajte, ne bacajte niti ne oštećujte ovaj proizvod. Savjetujte se s lokalnim agencijama za prikupljanje otpada od ispravnom odlaganju ili recikliranju. Ovaj proizvod nije igračka. Budite posebno oprezni kada djeca koriste ovaj proizvod. Držite bežični zvučnik dalje od izravne sunčeve svjetlosti, vatre i uređaja s visokim naponom. Ne čuvajte bežični zvučnik u automobilu tijekom vrućeg vremena. Zapamtite, zatvoreni automobil djeluje kao staklenik i temperatura unutar njega može doseći više od 80° C. Uređaj može postati topao tijekom punjenja. Budite sigurni da potpuno isključite proizvod prilikom uključivanja i isključivanja u utičnicu. Oštećenja, udarci i/ili ozljede mogu se dogoditi ako se ovo upozorenje ne pridržava pravilno.