




RC-01400

UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ
Upute

OPIS UREĐAJA

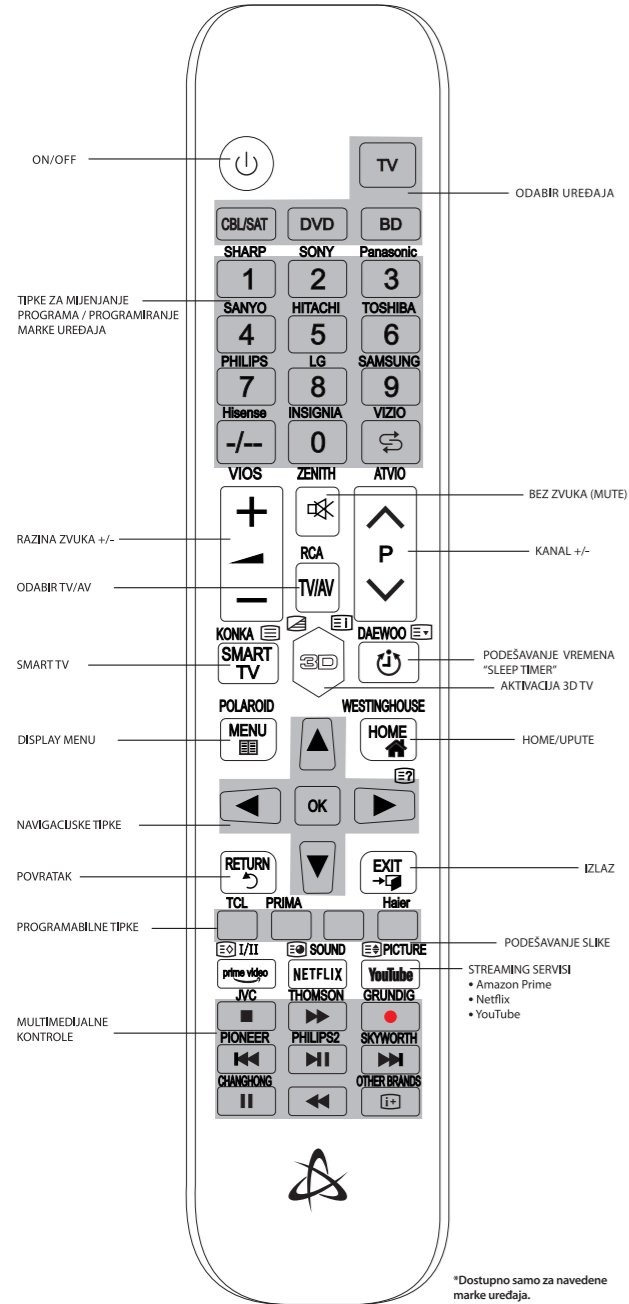

KARAKTERISTIKE

Napajanje: --- 3V (2x AAA baterija)
Dimenzije: 23 x 4,7 x 2,3 cm

NAČINI PROGRAMIRANJA

PO MARKI UREĐAJA




Pritisnite tipku [TV] + tipku koja odgovara marki vašeg TV uređaja. U tablici pogledajte listu marki uređaja. Naprimjer: [TV] + 2, za SONY televizor.

Ujerite se da osnovne tipke za upravljanje televizorom rade ispravno. U suprotnom ponovite postupak.

AUTOMATSKI PRONALAZAK

Televizor mora biti upaljen, a daljinski usmjeren u njega:

- 1 Pritisnite tipku [TV] da biste pristupili sustavu za programiranje.
- 2 Pritisnite i zadržite ON/OFF tipku dok svjetlo na TV uređaju ne počne blikati.
- 3 Nastavite držati daljinski usmjeren prema televizoru da biste ga programirali. Daljinski je sada u automatskom pretraživanju kodova.
- 4 Budite strpljivi jer ovaj proces može trajati i nekoliko minuta. Nastavite držati daljinski usmjeren prema televizoru. Pripremite se da pritisnete tipku OK kada to bude potrebno.
- 5 Kada se televizor ugasi, odmah pritisnite tipku OK. Pritisnuvi tipku OK daljinski će zapamtiti kod vašeg TV prijemnika. (Ovaj korak je vrlo bitan za ispravan rad vašeg daljinskog upravljača).
- 6 Upalite televizor i testirajte daljinski da li funkcije rade ispravno. (ON, OFF, pojačavanje, stišavanje,...)
- 7 Ako daljinski ne radi ispravno, ponovite automatski proces ponovno. (Ponekad je potrebno ponoviti proces pretraživanja kodova nekoliko puta da biste odabrali pravi).

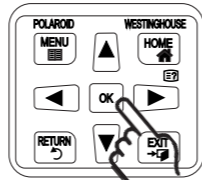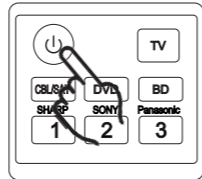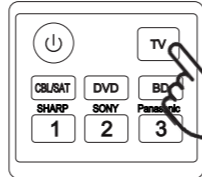

PROGRAMIRANJE ZA OSTALE UREĐAJE

Daljinski upravljač možete koristiti i za kontrolu Kablovske, Satelitske, DVD-a, BD optičkog diska. Za programiranje daljinskog na ove uređaje koristite programiranje **PO MARKI UREĐAJA**, ali pritom zamijenite [TV] tipku s tipkom koji uređaj pokušavate kontrolirati daljinskim upravljačem (CBL/SAT, DVD ili BD)

POPIS MARKI TELEVIZORA

TIPKA	MARKA TV-a	TIPKA	MARKA TV-a
1	SHARP	↺	VIZIO
2	SONY	CH+	ATVIO
3	PANASONIC	VOL+	VIOS
4	SANYO	TV/AV	RCA
5	HITACHI	SMART	KONKA
6	TOSHIBA	MENU	POLAROID
7	PHILIPS	HOME	WESTINGHOUSE
8	LG	■	JVC
9	SAMSUNG	▶▶	THOMSON
-/--	HISENSE	●	GRUNDIG
0	INSIGNIA	◀◀	PIONEER
CRVENA TIPKA	TCL	▶	PHILIPS 2
PLAVA TIPKA	HAIER	▶▶	SKYWORTH
ZELENA TIPKA	PRIMA		CHANGHONG
⏻	DAEWOO	⏸	ZENITH

FUNKCIJE TIPKI

Rbr.	TIPKA	MARKA	FUNKCIJA
1	POWER		ON/OFF
2	TV/CBL/SAT/BO/DVD		ODABIR CBL/SAT/BD/DVD
3	1	SHARP	TV/CBL/SAT/BD/DVD
4	2	SONY	TV/CBL/SAT/BD/DVD
5	3	PANASONIC	TV/CBL/SAT/BD/DVD
6	4	SANYO	TV/CBL/SAT/BD/DVD
7	5	HITACHI	TV/CBL/SAT/BD/DVD
8	6	TOSHIBA	TV/CBL/SAT/BD/DVD
9	7	PHILIPS	TV/CBL/SAT/BD/DVD
10	8	LG	TV/CBL/SAT/BD/DVD
11	9	SAMSUNG	TV/CBL/SAT/BD/DVD
12	-/--	HISENSE	TV/CBL/SAT/BD/DVD
13	0	INSIGNIA	TV/CBL/SAT/BD/DVD
14	↺	VIZIO	KORAK NATRAG ILI POVRATAK (OVISNO O FUNKCIJI)
15	⏸		BEZ ZVUKA (MUTE)
16	CH+	ATVIO	SLJEDEĆI KANAL
17	CH-		PRETHODNI KANAL
18	VOL+	VIOS	POJAČAVANJE ZVUKA
19	VOL-		STIŠAVANJE ZVUKA
20	TV/AV	RCA	ODABIR TV/AV
21	SMART TV	KONKA	ODABIR MENU SMART TV
22	3D		AKTIVIRANJE 3D TV
23	⏻	DAEWOO	PODEŠAVANJE AUTO. GAŠENJA TV
24	MENU	POLAROID	GLAVNI IZBORNIK - ALTERNATIVNE POSTAVKE
25	HOME	WESTINGHOUSE	POČETNA STRANICA (HOMEPAGE)
26	⏸		NAVIGACIJSKE KONTROLE
27	OK		"OK" - POTVRDA
28	↺		VRAĆANJE NA PRETHODNO
29	➔		IZLAZ
30	RED BUTTON	TCL	MARKA TELEVIZORA
31	GREEN BUTTON	PRIMA	MARKA TELEVIZORA
32	YELLOW BUTTON		MARKA TELEVIZORA
33	BLUE BUTTON	HAIER	MARKA TELEVIZORA
34	prime video		Amazon Prime
35	Netflix		Netflix
36	YouTube		YouTube
37	■	JVC	STOP
38	▶▶	THOMSON	SLJEDEĆE POGLAVLJE
39	●	GRUNDIG	SNIMI
40	◀◀	PIONEER	BRZO PREMOTAVANJE PREMA NATRAG
41	▶	PHILIPS 2	POKRENI
42	▶▶	SKYWORTH	BRZO PREMOTAVANJE PREMA NAPRIJED
43		CHANGHONG	PAUZA
44	↺		PRETHODNO POGLAVLJE
45	+	OTHER BRANDS	DRUGE MARKE TELEVIZORA

UMETANJE BATERIJA

Odstranite poklopac sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite 2 AAA baterije. Provjerite polaritet baterija na slici koja se nalazi na donjoj strani prostora za baterije. (Baterije nisu uključene u pakiranju)

170mm

215mm