




Digitalna upravljačka ploča za električni stol s podešavanjem visine


Upute za instalaciju i korisnički priručnik

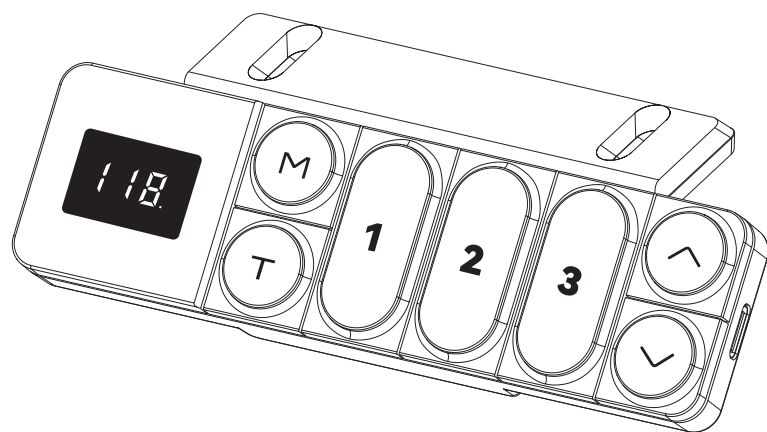

Model: CT37-01U

1

Upravljačka ploča

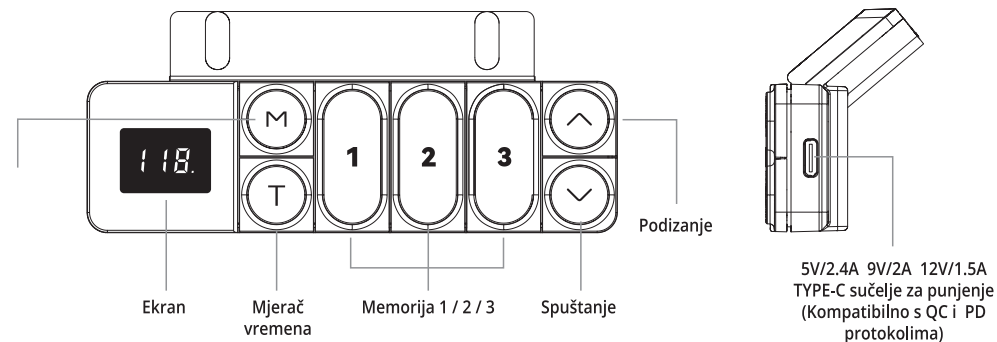

Napomena: Ako se upravljačka ploča koristi prvi put, prije bilo kakvog normalnog rada potrebno je resetirati sustav.

Resetiranje sustava:

- Za resetiranje sustava pritisnite i držite tipke „ ^ ” i „ v ” istovremeno. Uređaj će emitirati jedan zvučni signal, a zaslon će prikazati „ rSF ”, te će se stol početi spuštati prema dolje do najnižeg položaja. Nikada nemojte puštati tipke dok uređaj ponovno ne emitira jedan zvučni signal. Stol će se lagano pomaknuti prema gore, a zaslon će prikazati trenutnu visinu stola. Proces resetiranja je završen.

Podešavanje visine:

- Pritisnite i držite tipku „ ^ ” / „ v ” za podizanje/spuštanje stola do željene visine. Pritisnite i otpustite tipku za precizno podizanje/spuštanje stola.

Mjerač vremena (Timer):

- Pritisnite tipku „T” za postavljanje vremenskog razdoblja koje korisnike obavještava da ustanu. Svakim pritiskom tipke „T” vrijeme se povećava za 0,5 sata. maksimalno vrijeme postavljanja je 2 sata. Nakon postavljanja vremenskog razdoblja, zaslon će treperiti nekoliko sekundi, a zatim će se automatski vratiti na prikaz visine stola. Decimalna točka na kraju označava da je mjerač vremena uključen.
- Uređaj će emitirati 5 zvučnih signala kako bi podsjetio korisnike kada istekne postavljeno vrijeme.
- Za isključivanje mjerača vremena, više puta pritisnite tipku „T” dok se decimalna točka na kraju ne ugasi.

Postavke memorije:

- Za spremanje položaja u memoriju pritisnite tipku „ M ” i zaslon će treperiti „ S- ”. Dok je prikazano „ S- ”, pritisnite tipku 1, 2 ili 3. Pritisnite i otpustite tipku za precizno podizanje/spuštanje stola.
- Za pozivanje spremljenog položaja pritisnite memorijsku tipku 1, 2 ili 3, a sustav će se početi kretati prema željenom memorijskom položaju. Zaslon će brojati visinu dok se pomiče prema memorijskom položaju. Pritisnite bilo koju tipku kako biste zaustavili kretanje.

Funkcija zaključavanja zaslona:

- Iz sigurnosnih razloga ova upravljačka ploča ima funkciju zaključavanja. Za aktivaciju/poništanje funkcije zaključavanja slijedite „PART3 – Custom Programming Guide: To Change the Screen Lock Function”.
- Za zaključavanje upravljanja pritisnite tipku „ M ” na 3 sekunde. Kada je upravljačka ploča zaključana, na zaslonu će svijetliti samo crtica „ --- ”, a svaka operacija bit će nevažeća.
- Za otključavanje upravljanja pritisnite tipku „ M ” na 3 sekunde. Visina će biti prikazana na zaslonu. Upravljanje će biti aktivno 1 minutu, ali ako se unutar 1 minute ne izvrši nikakva radnja, upravljačka ploča ponovno će ući u način zaključavanja ako je funkcija zaključavanja uključena.

Prebacivanje između CM i INCH:

- Držite tipku „T” pritisnutu približno 8 sekundi, a prikaz će se promijeniti s trenutne postavke.

Način uštede energije:

- Sustav će ući u način uštede energije, a zaslon će se zatamniti ako nema nikakvih radnji više od 10 minuta. Dodirnite bilo koju tipku kako biste aktivirali upravljačku ploču.

2

Vodič za rješavanje problema



Sprijeđa

Ovaj vodič za popravke namijenjen je pomoći pri identificiranju i rješavanju manjih problema uzrokovanih neuobičajenim radom električnog sustava stola za sjedenje/stajanje. Ako sljedeće upute ne mogu riješiti problem, obratite se mjestu kupnje radi servisa i zamjene dodatne opreme.

Šifra	opis greške	Šifra	opis greške
E01/E07	Došlo je do električnog problema. Isključite napajanje i ponovno ga uključite.	E12/E22	Došlo je do električnog problema. Isključite napajanje i ponovno ga uključite. Ako ne radi, zamijenite upravljačku kutiju.
H0T	Sustav se pregrijao. Prestanite s radom i ostavite stol u mirovanju približno 18 minuta.	E13/E23	Žica motora je pukla. Provjerite spoj ili zamijenite kablove motora. E13 odgovara konektoru M1, dok E23 odgovara konektoru M2.
E02	Stupovi se ne pomiču zajedno. Resetirajte sustav.	E14/E24	Žice u ručki mogu biti puknute. Provjerite spoj ili zamijenite kablove motora. E14 odgovara konektoru M1, dok E24 odgovara konektoru M2.
E04	Upravljačka ploča je odspojena. Provjerite spoj. Isključite napajanje i ponovno ga uključite.	E15/E25	Kratki spoj. Zamijenite motore ili stupove. E15 odgovara konektoru M1, dok E25 odgovara konektoru M2.
E05	Aktiviran je sustav za izbjegavanje sudara. Uklonite sve predmete unutar raspona kretanja.	E16/E26	Preopterećenje uzrokuje da motor ne može pokretati sustav. Uklonite predmete s radne ploče, zatim resetirajte sustav.
E06	Električni problem. Isključite napajanje i ponovno ga uključite. Ako ne radi, zamijenite upravljačku kutiju.	E17/E27	Stol se pomiče u pogrešnom smjeru. Provjerite spoj ili zamijenite kablove motora. E17 odgovara konektoru M1, dok E27 odgovara konektoru M2.
E08	- Aktiviran je sustav za izbjegavanje sudara. Uklonite sve predmete unutar raspona kretanja. - Upravljačka kutija nije pravilno postavljena. Provjerite je li upravljačka kutija pravilno pričvršćena na okvir stola prema uputama ili postavljena na ravnu površinu. - Kablovi napajanja su povukli upravljačku kutiju. Organizirajte kablove i spriječite da povlače upravljačku kutiju.	E18/E28	Došlo je do preopterećenja. Uklonite predmete s radne ploče.
		E42	Memorija se ne može očitati. Isključite napajanje i ponovno ga uključite. Ako ne radi, zamijenite upravljačku kutiju.
E11/E21	Kablovi motora su odspojeni. Provjerite spoj ili zamijenite kablove motora. E11 odgovara konektoru M1, dok E21 odgovara konektoru M2.	E43	Kvar sustava za izbjegavanje sudara. Zamijenite upravljačku kutiju.

3

Prilagođeni vodič za programiranje

Funkcija tipki	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7
	Podešavanje minimalne granice visine (Min-(Max-10 cm) (Napomena: 1 inč = 2,54 cm)	Podešavanje maksimalne granice visine (Min+10)- Max. cm (Napomena: 1 inč = 2,54 cm)	Podešavanje osjetljivosti sustava protiv sudara (Trenutni senzor - kretanje prema gore) Razina 0 - Razina 8	Podešavanje osjetljivosti sustava protiv sudara (Trenutni senzor - kretanje prema dolje) Razina 0 - Razina 8	Podešavanje osjetljivosti sustava protiv sudara (Gyro senzor) Razina 0 - Razina 8	Promjena trenutne visine i debljine radne ploče (0-5 cm / 0-1,9 inča)	Promjena funkcije zaključavanja zaslona (OFF / ON)
  Podešavanje	Korak 1: Priprema Pritisnite i držite tipke „ M ” i „ T ” istovremeno oko 5 sekundi dok uređaj ne emitira jedan zvučni signal i zaslon počne treperiti „S-1”. Pritisnite tipku „Gore / Dolje” za prebacivanje s „S-1” na „S-7”. Prilagođeni način rada bit će aktivan dok zaslon treperi oko 10 sekundi, ali ako se u tom vremenu ne izvrši nijedna radnja, prilagođeni način rada automatski će se isključiti.						
M Potvrda / Sljedeće / Spremi	Korak 2: Programiranje Kada zaslon treperi „S-1”, pritisnite tipku „M” jednom i prikazat će se trenutna minimalna granica visine (zadana minimalna visina). Zatim pritisnite „ ^ / v ” za postavljanje željene visine.	Kada zaslon treperi „S-2”, pritisnite tipku „M” jednom i prikazat će se trenutna max. granica visine (zadana maksimalna visina). Zatim pritisnite „ ^ / v ” za postavljanje željene visine. <i>(Napomena: iz sigurnosnih razloga, nije moguće odmah smanjivati vrijednost - prvo se mora povećati kako bi se omogućilo postavljanje metričkog sustava.)</i>	Kada zaslon treperi „S-3”, pritisnite tipku „M” jednom i prikazat će se trenutna osjetljivost sustava protiv sudara (zadano 4). Zatim pritisnite „ ^ / v ” za postavljanje željene razine.	Kada zaslon treperi „S-4”, pritisnite tipku „M” jednom i prikazat će se trenutna osjetljivost sustava protiv sudara (zadano 4). Zatim pritisnite „ ^ / v ” za postavljanje željene razine.	Kada zaslon treperi „S-5”, pritisnite tipku „M” jednom i prikazat će se trenutna osjetljivost sustava protiv sudara (zadano 4). Zatim pritisnite „ ^ / v ” za postavljanje željene razine.	Kada zaslon treperi „S-6”, pritisnite tipku „M” jednom i prikazat će se trenutna debljina radne ploče (zadano 0.0). Zatim pritisnite „ ^ / v ” za postavljanje željene visine.	Kada zaslon treperi „S-7”, pritisnite tipku „M” jednom i prikazat će se trenutna postavka zaključavanja zaslona (zadano 0). Zatim pritisnite „ ^ / v ” za postavljanje željene funkcije zaključavanja.
T Povratak / Odustani	Korak 3: Spremanje Pritisnite „M” za spremanje. „L-S” — uspješno „L-F” — neuspješno	Pritisnite „M” za spremanje. „H-S” — uspješno „H-F” — neuspješno	Pritisnite „M” za spremanje. „S-S” — uspješno „S-F” — neuspješno	Pritisnite „M” za spremanje. „S-S” — uspješno „S-F” — neuspješno	Pritisnite „M” za spremanje. „S-S” — uspješno „S-F” — neuspješno	Pritisnite „M” za spremanje. „T-S” — uspješno „T-F” — neuspješno	Pritisnite „M” za spremanje. „A-S” — uspješno „A-F” — neuspješno

Napomena:

- Za prekid prilagođenog postupka, pritisnite tipku „T” ili pričekaite oko 8 sekundi dok se zaslon automatski ne vrati na prikaz visine stola.
- Maksimalna/minimalna granica visine prikazana u prilagođenom načinu rada ne uključuje debljinu radne ploče.